- Japanese -

EOS Kiss X70
ファームウェアアップデート
手順書

ファームウェアアップデートに関するご注意

- ファームウェアのアップデート中にカメラの電源が切れると、カメラの電源が入らなくなり撮影できなくなります。
  - カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、専用 AC アダプターキットを使用してください。
  - ファームウェアのアップデート中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。家庭用電源を使用する場合は、停電に十分ご注意ください。
- ファームウェアアップデート中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。
- ファームウェアアップデート中は、カードスロットカバーを開けないでください。
- ファームウェアのアップデート前には、レンズ、ストロボ等のアクセサリーをすべて取り外してください。

ファームウェアアップデート手順

- 以下の説明の中で、 x.x.x は現在のファームウェアのバージョン名、あるいはこれからアップデートするファームウェアのバージョン名をあらわします。

(1) ファームウェアのアップデートに必要なものを準備します。

① カメラ本体

② 専用バッテリーパック（フル充電したもの)、または専用 AC アダプターキット（別売）

③ 初期化した SD カード（64 MB 以上、64GB 以下のもの）

④ ファームウェアアップデート用ファイル（CCF15XXX.FIR）

- SD カードリーダーをご利用の場合、(2)以降の手順を、SD カードリーダーをご利用にならない場合、(3-1)以降の手順を行います。

(2) ファームウェアアップデートファイルを SD カードにコピーします。

① カメラであらかじめ初期化した SD カードを、カードリーダーに挿入します。

② ファームウェアアップデートファイルを、SD カードを開いたすぐの場所（ルートディレクトリ上）にコピーします。

③ SD カードをカードリーダーから取り出します。
＊ SD カードをカードリーダーから取り出す際は、パソコン、あるいはカードリーダーの取扱説明書に従って行ってください。
＊ SD カードのフォルダ内にコピーすると、カメラがファームウェアアップデートファイルを見つけられません。

④ カメラのモードダイヤルを回転し、〈P〉モードなどの「応用撮影ゾーン」に設定します。

⑤ ファームウェアアップデートファイルが入った SD カードをカメラにセットします。

⑥ カメラの電源スイッチを〈ON〉にし、〈MENU〉ボタンを押してメニュー項目を表示します。

⑦ 十字キーを押して、“機能設定 3（黄)”の最後にある［ファームウェア Ver.x.x.x］を選び、〈SET〉ボタンを押します。

⑧ ファームウェアのアップデート画面が表示されます。
十字キーを押して、[OK]を選択し、<SET>ボタンを押します。
手順(4)以降を行ってください。
＊液晶モニターに、ファームウェアアップデートの画面が表示されない場合は、
SD カードにファームウェアアップデートファイルが正常にコピーされていません。
もう一度 手順(2) からやり直してください。

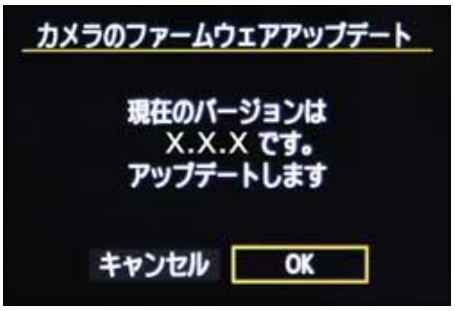

➢ 手順(3-1)以降では EOS Utility を用いたアップデート方法を説明します。

(3-1) カメラとコンピューターを接続します。

① カメラのモードダイヤルを回転し、<P>モードなどの「応用撮影ゾーン」に設定します。
② カメラに、カメラであらかじめ初期化した SD カードを挿入します。
③ USBケーブルでカメラとコンピューターを接続し、カメラの電源スイッチを<ON>にしてください。

(3-2) ファームウェアのアップデートを開始します。

① お使いのコンピューターにインストールされている EOS Utility を起動します。
② EOS Utilityの画面で、[カメラの設定/リモート撮影]ボタンを押します。

③ 画面内の[ ] を押し、表示された画面の［ファームウェア Ver.x.x.x］を押します。

④ ファームウェアのアップデート画面が表示されますので、[OK]を押します。

⑤ ファイルの選択画面が表示されますので、ファームウェアアップデートファイルを選択し、[開く]を押します。

⑥ 確認画面が表示されますので、[OK]を押します。

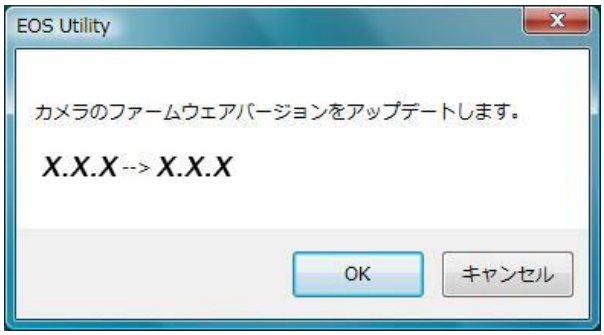

⑦ アップデート中の注意画面が表示されますので、[OK]を押します。

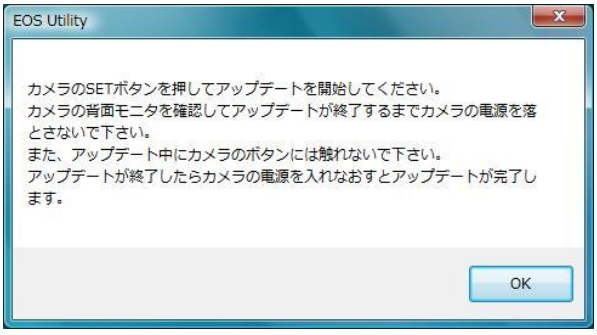

⑧ カメラで、手順(4)以降を行います。
＊ USB ケーブルをカメラから取り外して下さい。

(4) ファームウェアをアップデートします。

① カメラの液晶モニターに下の画面が表示されます。

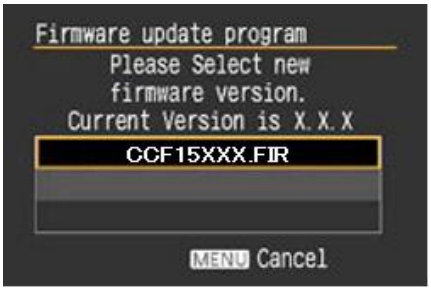

② <SET>ボタンを押すと確認画面になるので、アップデートするファームウェアの表示を確認したら、十字キーを押して［OK］を選び、 <SET> ボタンを押すと、ファームウェアのアップデートを開始します。

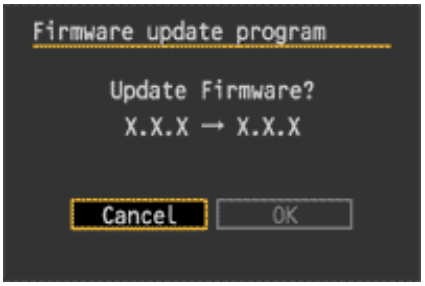

③ ファームウェアアップデート中は、液晶モニターに下の画面が表示されます。

④ アップデートが終わると、液晶モニターに下の画面が表示されます。

⑤ 〈SET〉ボタンを押すと、ファームウェアのアップデートを終了します。

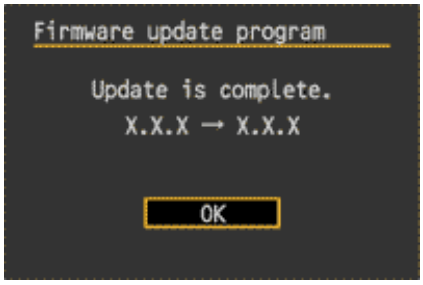

以上で、ファームウェアのアップデート作業は完了です。

ファームウェアのアップデート作業が完了しましたら、カメラの電源スイッチを〈OFF〉にし、
必ず２秒以上電池を取り出してください。これにより、新しいファームウェアがカメラに反映されます。

ファームウェアのアップデートに使用したSDカードは、アップデート作業が完了したら初期化してください。

ファームウェアバージョンの確認

① カメラの電源を<ON>にし、<MENU>ボタンを押してメニュー項目を表示します。
② 十字キーを押すと“機能設定 3 (黄)”の最後に[ファームウェア Ver. x.x.x]があります。
③ そこに表示されている番号がカメラのファームウェアのバージョンです。

＊撮影モードは、<P>モードなどの「応用撮影ゾーン」をお選びください。
「かんたん撮影ゾーン」では、ファームウェアのバージョンは表示されません。

ファームウェアアップデート中にエラーが表示された場合

万が一、ファームウェアアップデート中に、エラー画面が表示された場合は、電池を抜いて、
電池の容量や SD カードのファームウェアアップデートファイルに問題が無いかご確認ください。
問題なければ、再度アップデート操作を繰り返してください。
それでもアップデートできない場合は、弊社「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。